

※ 教材用

PITACHI

飛立電機扇風機 40cm リビングプロペラ 40

型番


RX79 (G)

取扱説明書

保証書付

もくじ

ページ

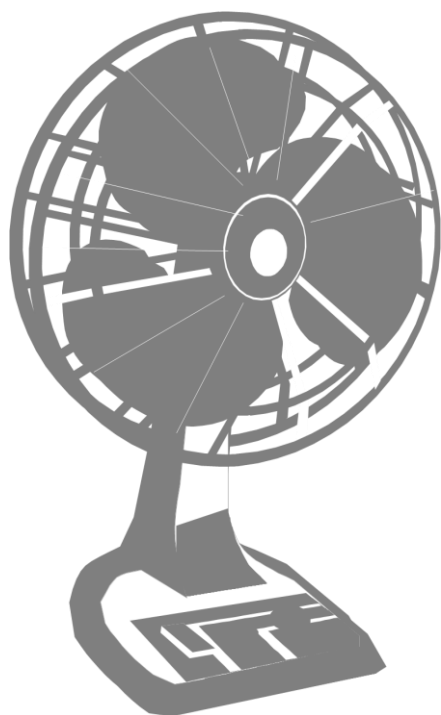

安全のために守ること……………	2
各部の名前と組み立て方……………	3
使い方……………	4～5
お手入れ方法……………	6
「故障かな？」と思ったら……………	7
仕様……………	7
保障とアフターサービス……………	7

- ◆ご使用前にこの説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。
- ◆小さなお子様が製品に触れないよう十分にご注意ください
- ◆裏表紙の保証書の「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確認してください。
- ◆この製品は日本国内用です。日本国外では使用できません。

# 安全のために守ること

誤った取扱をしたときに生じる危険とその内容を、次の表示で区分しています。



## 警告



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に引っ張ったり、加工したりしない
- 電源コードやプラグが痛んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- 羽根・ガードを付けずに高さ調整ボタンを押さない
- 羽根・ガード・ベースを付けずに運転しない
- 改造や必要以上の分解をしない
- 製品に水を付けたり、水をかけたりしない



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
- 100Vを使用する
- 電源プラグに付いたホコリは清掃する
- 電源プラグはがたつきがないよう羽の根元まで確実に差し込む
- 包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する
- 製品の組み立ては取扱説明書通りに行う
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く



## 注意



- 本品は一般家庭用です。
- 電源コードやプラグが痛んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- 羽根・ガードを付けずに高さ調整ボタンを押さない
- 羽根・ガード・ベースを付けずに運転しない
- 改造や必要以上の分解をしない
- 製品を引きずらない
- スライドパイプに油などをつけない




- 本品に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する
- 取り外し・組み立て・お手入れの際は、手袋を着用する
- 電源プラグに付いたホコリは清掃する
- 電源プラグはがたつきがないよう羽の根元まで確実に差し込む
- 包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する
- 製品の組み立ては取扱説明書通りに行う
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

# 各部の名前と組み立て方

この製品は、羽根、ガード、が組み立てられて梱包されています。

## 《各部の名前》

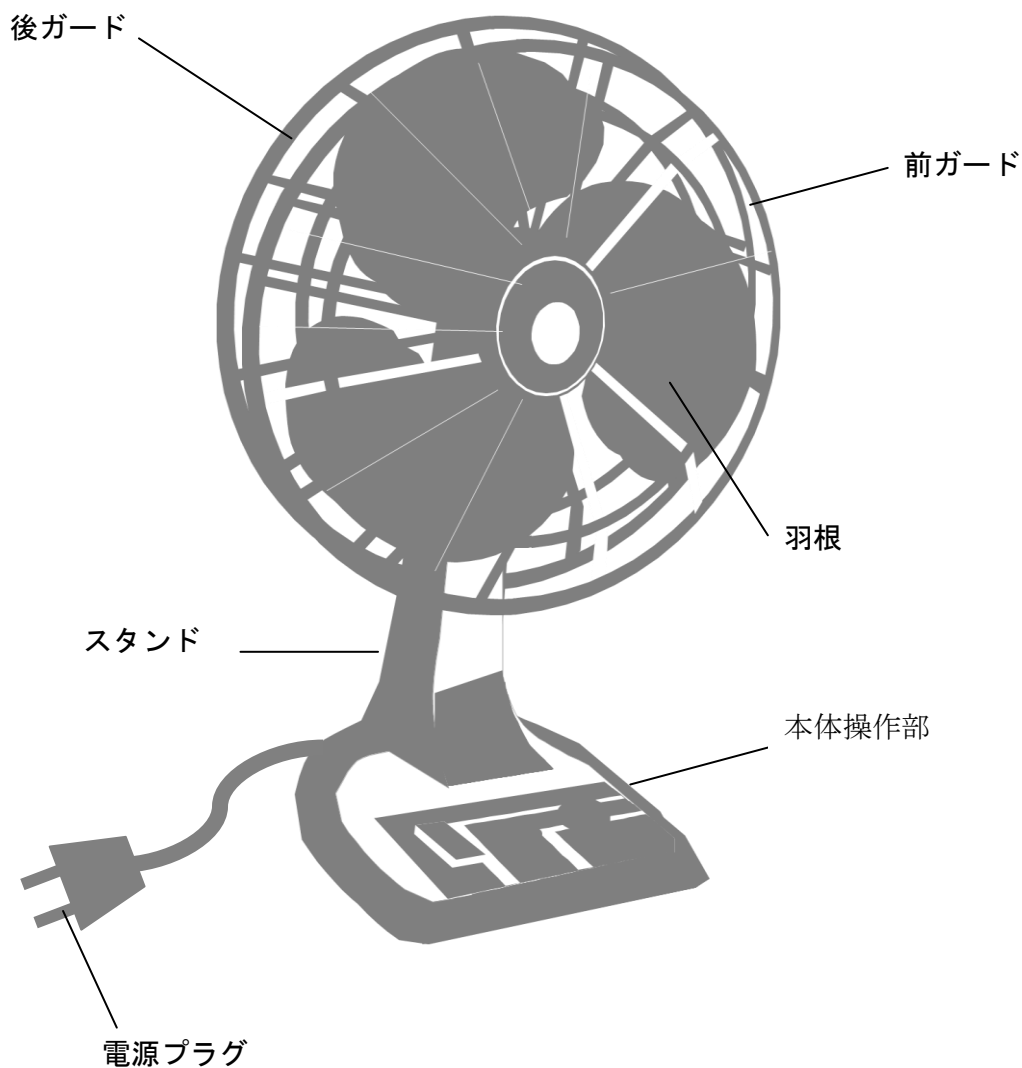

### 警告

ベースをつけずに運転しない



### 注意

取り外し・組み立ての際は手袋を着用する

# 使い方

## 1. 電源プラグを差し込む

電源プラグがコンセントに差し込まれているときは、運転を停止していても操作部・スタンドの一部が温かくなります。

## 2. 運転をする

運転表示部を確認しながら操作する

※ボタンの操作は中央部を押してください。

ボタンの橋を押すと操作できないことがあります

### 運転をする

入／切ボタンを押す。

※押すたびに運転の入／切が切り替わります。

※入／切ボタンをおしてからでないといけないと他のボタン操作はできません。

### 風量を切り替える

風量ボタンを押すごとに切り替わります。

ベビー→中→強

### リズム風を使う

リズムボタンを押す。解除するときはもう一度押す。

リズム風運転中はベビー・中・強のいずれかのランプが点滅します。

### おやすみタイマーを使う

タイマーボタンを押すごとに切り替わる。

運転表示部を確認しながら操作する。

### 停止する

入／切ボタンを押す。

### 3. 首振り運転をする

首振りつまみ

- ・上に引くと停止
- ・下に押すと首振り

### 4. 高さを調節する

高さ調節ボタンを押し、取っ手を持って上下させる。

- ・最下部・中間2か所・最上部の合計4か所でロックできます。
- それ以外は自由に上下できます。

### 5. 風向きを変える

スタンド部を軽く押さえて、モーター部分を上下、左右に乾かす。  
操作時に「カチカチ」と音がします。

### 6. コードの収納

収納時はコード入れに収める

### 7. 持ち運び

モーター部分をしたい押し下げ、パチンと音がしてスライドパイプがロックしたことを確認してから取っ手を持って持ち運ぶ。

- ・持ち運びは必ず運転停止状態で行ってください。

# お手入れと保管

## 《お手入れ》

- ① 前ガードはグリップを外し、外周下部を持ち取りはずす。  
(クリップを引っ張ると破損する恐れがあります)
- ② スピナを右に回してはずす。
- ③ 羽根は円筒部分を両手で持ち、モーター軸を親指で押さえながらはずす。  
(高温注意)
- ④ 後ガードを外して清掃する場合は、ガード止めナットを左に回してはずす。



### 警告

- 羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押さない  
(モーターが飛び出してけがをするおそれがあります)
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く  
(通常状態では感電やけがをすることがあります)



### 注意

- 取り外し・組み立ての際は手袋を着用する  
(着用しないとけがをすることがあります)

## 「故障かな？」と思ったら

次のような症状があれば点検してください。

点検処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は電源プラグを抜いて販売店に点検・修理を依頼してください。

費用については販売店と相談してください。

こんなとき	原因	点検・処置
運転しない	電源プラグが抜けいていませんか	電源プラグをコンセントに確実に差し込む
モーター部分が以上に熱い	ほこりがたまっていますか	ほこりを取り除く
操作部・スタンドの一部が温かい	電子回路の消費電力によるもので故障ではありません	
羽根がときどき止まる	リズム風ではありませんか	リズム風は運転と停止を繰り返しているためときどき止まるがありますが、故障ではありません

## 仕様

型番	電圧	周波数	消費電力	最大風速	風量	首振角度	質量	コードの長さ
RX79 (G)	XXX	XX	XX	XX	XXXX	XX	XX	XX

## 保障とアフターサービス

アフターサービスは、お買い上げの販売店かお近くの飛立電気 修理窓口・ご相談窓口にご相談ください。

### 保証書について

- 保証書は、所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証書の記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。